

L-04D かんたんセットアップマニュアル


本紙は、無線 LAN 端末を接続するまでの手順について説明しています。インターネット接続や各種設定、海外利用などについては、『L-04D 取扱説明書』をご覧ください。

本体付属品


■ L-04D 本体 (保証書付き)




■ リアカバー L31

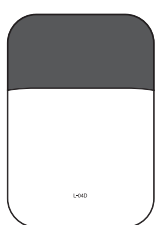


■ 電池パック L17

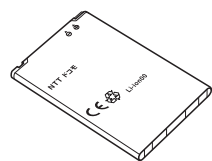


■ 取扱説明書

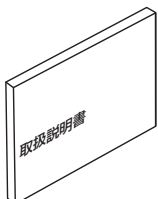


■ かんたんセットアップマニュアル (本書)

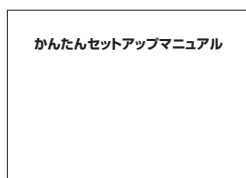

■ 無線 LAN 初期設定シール

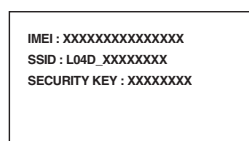

■ 専用ケース (試供品)

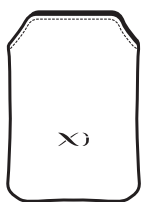

お問い合わせ先

総合お問い合わせ先 (ドコモ インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯電話からの場合 ■一般電話などからの場合

151 (局番なし) (無料) ☎ 0120-800-000

※一般電話などからはご利用になりません。 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ <http://www.nttdocomo.co.jp/>

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合 ■一般電話などからの場合

113 (局番なし) (無料) ☎ 0120-800-000

※一般電話などからはご利用になりません。 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

●試供品については、本書内でご確認ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

●お客様が購入された本端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

●お客様が購入された本端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

●お客様が購入された本端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

●お客様が購入された本端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

●お客様が購入された本端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

●お客様が購入された本端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

試供品のお問い合わせ先

■LGモバイルお客様相談センター

☎ 0120-011-167

午前9:00~午後6:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

午前9:00~午後6:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)


ドコモminiUIMカードと電池パックを取り付ける

ドコモ miniUIM カードは電話番号などお客様の情報が記録されている IC カードのことで、本端末に取り付けしないと、データ通信などを利用できません。ドコモ miniUIM カードの詳しい取り扱いについては、ドコモ miniUIM カードの取扱説明書をご覧ください。


本端末では、ドコモ miniUIM カードのみご利用できます。ドコモ UIM カード、FOMA カードをお持ちの場合は、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。

ドコモ miniUIM カードを取り付けるときは、両手で持って行ってください。

- 1 本体下部にある凹部に爪をかけ、矢印 ① の方向に押さえながら矢印 ② の方向に持ち上げてリアカバーを取り外す

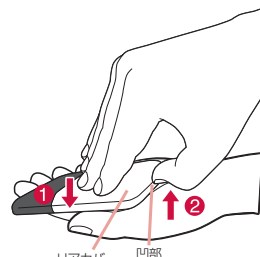

- 2 ドコモ miniUIM カードの IC 面を下にして、矢印の方向でドコモ miniUIM カードスロットのガイドの下に差し込む

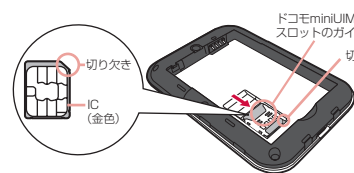


- 3 電池パックの「突起」と記載されている面を上にして、電池パックと本端末の金属端子が合うように ① の方向に取り付けてから、② の方向へはめ込む

本端末の突起と電池パックのくぼみが合うようにはめ込んでください。



- 4 リアカバーの向きを確認して本体に合わせるように装着し、ツメ部分を1つずつしっかりと押しつけて閉じる

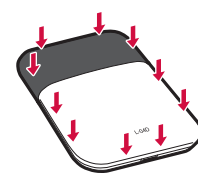

充電する

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。本端末専用の電池パック L17 をご利用ください。

■ 電池パックの使用時間の目安


使用時間は使用環境、電池の劣化度によって異なります。

連続通信時間	LTE	約 4 時間
	3G (HSDPA/HSUPA, W-CDMA)	約 5 時間
連続待受時間	LTE	約 160 時間
	3G (HSDPA/HSUPA, W-CDMA)	約 320 時間
充電時間	ACアダプタ	約 200 分
	USB	約 270 分

ACアダプタを使って充電する


別売りの AC アダプタ O3 を使って充電します。

- 1 microUSB ケーブルの USB コネクタを AC アダプタに接続し、microUSB コネクタを B の刻印されている面を上にして本端末の外部接続端子へ水平に差し込む
 - 2 AC アダプタの電源プラグをコンセントに差し込む
- 電池残量が表示され、充電が開始されます。充電が完了すると、電池残量表示がフル充電状態になります。

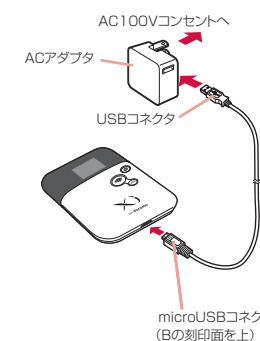

パソコンを使って充電する

- 1 パソコンの電源を入れる
- 2 microUSB ケーブルの microUSB コネクタを B の刻印されている面を上にして本端末の外部接続端子へ水平に差し込む
- 3 microUSB ケーブルの USB コネクタをパソコンの USB ポートに差し込む

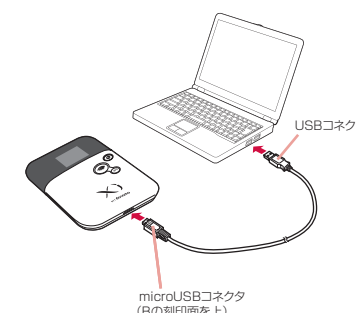


・お買い上げ時初めて接続するときは、Windows 版のみゼロインストール機能により、L-04D ドライバのセットアップ画面が自動で表示されます。画面の指示に従ってインストールしてください。充電のみ行う場合は、キャンセルしてください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

電池残量が表示され、充電が開始されます。

充電が完了すると、電池残量表示がフル充電状態になります。

電源を入れる / 切る

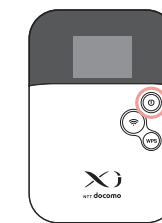

電源ボタンを約 2 秒以上押す

電源を入れると、Xi エリアや FOMA エリアなどのネットワークの検索が開始されます。ネットワークに接続されると、ディスプレイに接続先のネットワーク名が表示されます。

また、電源を入れると、無線 LAN 端末との接続が可能な状態になります。

無線LAN端末を接続する

WPS 機能を使用しないで接続する場合には、本端末に設定された SSID およびセキュリティキー (WPA2 shared key) を入力する必要があります。SSID およびセキュリティキー (WPA2 shared key) は同梱されている「無線 LAN 初期設定シール」、または電池パックを外して本体内部のシール



商標

- ・「FOMA」は、NTT ドコモの登録商標です。
- ・Microsoft®、Windows®、Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・PSP は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- ・ニンテンドー DS、ニンテンドー DSi は、任天堂の商標または登録商標です。
- ・NINTENDO DS は、任天堂の登録商標です。
- ・iPod Touch は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標または登録商標です。

Windowsパソコンを接続する

本端末のセキュリティモードが「WPA2-PSK/AES」に設定されている場合の手順を例に説明しています。

※画面は Windows 7 のものを使用しています。

1 本端末の電源ボタンを約 2 秒以上押す

本端末の電源が入り、無線 LAN 機能がオンになります。

2 パソコンの無線 LAN 機能をオンにする

3 (スタート) ▶ 「コントロールパネル」 ▶ 「ネットワークとインターネット」 ▶ 「ネットワークと共有センター」を順にクリックする


「ネットワークと共有センター」ウィンドウが表示されます。

Windows XP の場合：スタート ▶ 「コントロールパネル」 ▶ 「ネットワークとインターネット接続」 ▶ 「ネットワーク接続」を順にクリックする


4 「ネットワークに接続」をクリックする

Windows XP の場合：「ワイヤレス ネットワーク接続」をダブルクリックする

「ワイヤレス ネットワーク接続」ウィンドウが表示されます。

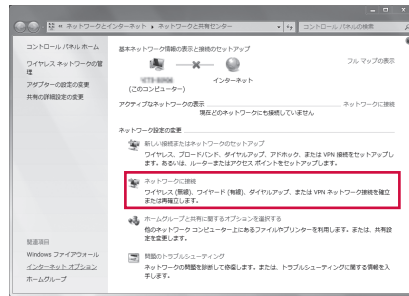


5 本端末に設定した SSID (初期設定：「L04D_XXXXXXXX」) が表示されている項目をクリックし、「接続」をクリックする

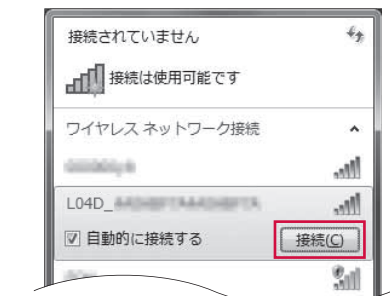

6 「セキュリティキーまたはパスフレーズ」に、本端末に設定されているセキュリティキー (WPA2 shared key) を入力し、「OK」をクリックする

Windows XP の場合：「ネットワーク キー」および「ネットワーク キーの確認入力」に、本端末に設定されているセキュリティキー (WPA2 shared key) を入力し、「接続」をクリックする手順 7 は不要です。

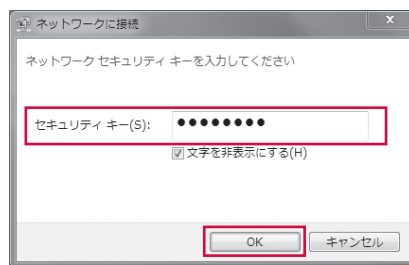

7 「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」を選択し、「閉じる」をクリックする

Windows 7 の場合、手順 7 は不要です。

ニンテンドーDS を接続する

本端末のセキュリティモードが「WPA2-PSK/AES」に設定されている場合に、ニンテンドーDSi で設定する手順を例に説明しています。

1 本端末の電源ボタンを約 2 秒以上押す

本端末の電源が入り、無線 LAN 機能がオンになります。

2 ニンテンドーDSi のDSi メニューで「本体設定」をタッチする

3 「インターネット」 ▶ 「接続設定」をタッチする

4 「上級者設定」 ▶ 「未設定」と表示されている接続先を 1 つタッチする

5 「アクセスポイントを検索」をタッチする

6 本端末に設定した SSID (初期設定：「L04D_XXXXXXXX」) が表示されている項目をタッチする

7 本端末に設定されているセキュリティキー (WPA2 shared key) を入力し、「OK」をタッチする

8 「OK」をタッチする

設定が保存されます。

9 「はい」をタッチする

接続テストが開始されます。

PSPを接続する

本端末のセキュリティモードが「WEP」に設定されている場合に、PSP-3000 で設定する手順を例に説明しています。

・お買い上げ時のセキュリティモード「WPA2-PSK/AES」では接続できません。セキュリティモードを変更してからお使いください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

1 本端末の電源ボタンを約 2 秒以上押す

本端末の電源が入り、無線 LAN 機能がオンになります。

2 PSP のワイヤレス LAN スイッチをオンにする

3 ホームメニュー画面から、「設定」 ▶ 「ネットワーク設定」を選択し、「○」ボタンを押す

4 「インフラストラクチャーモード」を選択し、「○」ボタンを押す

5 「新しい接続の作成」を選択し、「○」ボタンを押す

6 「検索する」を選択し、方向キーの「▶」ボタンを押す

7 本端末に設定した SSID (初期設定：「L04D_XXXXXXXX」) が表示されている項目を選択し、「○」ボタンを押す

8 表示された SSID を確認し、方向キーの「▶」ボタンを押す

9 「WEP」を選択し、方向キーの「▶」ボタンを押す

10 「○」ボタンを押す

11 本端末に設定されている WEP キーを入力し、方向キーの「▶」ボタンを押す

12 表示された接続名を確認し、方向キーの「▶」ボタンを押す

13 表示された設定一覧を確認し、方向キーの「▶」ボタンを押す

14 「○」ボタンを押す

設定が保存されます。

15 「○」ボタンを押す

接続テストが開始されます。

iPod touchを接続する

本端末のセキュリティモードが「WPA2-PSK/AES」に設定されている場合に、iPod touch で設定する手順を例に説明しています。

1 本端末の電源ボタンを約 2 秒以上押す

本端末の電源が入り、無線 LAN 機能がオンになります。

2 iPod touch のホーム画面で「設定」をタップする

3 「Wi-Fi」をタップし、Wi-Fi を「ON」にする

4 本端末に設定した SSID (初期設定：「L04D_XXXXXXXX」) が表示されている項目をタップする


5 本端末に設定されているセキュリティキー (WPA2 shared key) を入力し、「Join」をタップする

本端末をリセットする

本端末をリセットしてお買い上げ時の状態に戻すには、以下の操作を行います。ただし、ディスプレイに表示されるデータ通信量はリセットされません。データ通信量をリセットする方法は、『L-04D 取扱説明書』の「データ通信量を表示する」(→ P66) を参照してください。

WPS ボタンと Wi-Fi ボタンを同時に約 15 秒押す

ディスプレイに「RESET」と表示され、本端末がリセットされます。

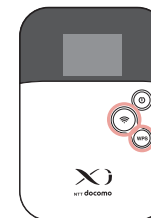

故障かな?と思ったら

■ 電源、充電に関するトラブル

症状	チェックする箇所
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか。 電池切れになっていませんか。
充電ができない	次のことをご確認ください。 <ul style="list-style-type: none">電池パックが正しく取り付けられていますか。アダプタの電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか。ACアダプタと本端末が正しくセットされていますか。ACアダプタをご使用の場合、ACアダプタのコネクタとmicroUSBケーブルがしっかりと接続されていますか。microUSBケーブルをご使用の場合、パソコンの電源が入っていますか。

■ 端末操作に関するトラブル

症状	チェックする箇所
操作中・充電中に熱くなる	操作中や充電中、本端末や電池パック、アダプタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。
電池の使用時間が短い	次のことをご確認ください。 <ul style="list-style-type: none">圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時お通信可能な状態にできるような電波を探すため、より多くの電力を消費しています。電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。
電源断・再起動が起きる	電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。
ドコモminiUIMカードが認識しない	ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか。

■ 無線LANのトラブル

症状	チェックする箇所
無線LAN端末を接続できない	本端末と無線LAN端末の無線LAN機能がオンになっているかを確認してください。 無線LAN端末に正しいセキュリティキーが設定されているかを確認してください。本端末に設定したセキュリティキーを忘れた場合には、「無線LANのセキュリティモードを設定する」を参照してセキュリティキーを設定し直し、再度接続の操作を行ってください。 本端末がWPA2-PSK以外のセキュリティモードに設定されている場合は、接続する無線LAN端末にも同じ設定を行う必要があります。詳しくは、お使いの無線LAN端末の取扱説明書などを参照してください。 WPS機能で接続できない場合は、お使いの無線LAN端末の取扱説明書などを参照し、本端末のWPS機能の設定を確認してから、再度接続の操作を行ってください。 WPS用のPINコードが指定された無線LAN端末を接続する場合には、本端末のWPS機能の設定で「WPS PIN」が選択されているか、正しいPINコードが設定されているかを確認してください。

■ 通信時のトラブル

症状	チェックする箇所
通信できない	サービスエリア内で電波が届いていることを確認してください。 ドコモminiUIMカードに暗証番号が設定されている場合は、設定ページにログインして、PIN1コードを入力してください。 本端末設定と接続先 (APN) 登録を確認してください。 電波状態によって、インターネットに接続できない場合があります。その場合には、本端末の電源をいったん切り、再度電源を入れてください。 本端末を使用してインターネット接続しているときには、他の通信機器は切断されていることをご確認ください。

■ その他トラブル

症状	チェックする箇所
急に動作しなくなった	本端末にドコモminiUIMカードを正しく挿入していますか。
急にインターネットの速度が遅くなる	LTE/W-CDMA/HSDPA/HSUPAのサービス環境が不安定な地域では速度が遅くなることがあります。他の場所に移動して再度接続してください。
リアカバーが外れた	リアカバーを本体に合わせるように装着し、ツメ部分を1つつつしっかりと押し閉じる