Fiches techniques illustrant le titre IV du R.R.U. du 21.11.2006 SALLE DE BAIN ET DOUCHE

D'après le Règlement Régional d'Urbanisme du 21.11.2006

TITRE IV - Chapitre V - article 14:

Nombre

Tant pour les salles de bain que pour les salles de douche :

- au moins une adaptée aux PMR;
- et au moins une supplémentaire par tranche supplémentaire de 20.

SALLE DE BAIN:

Dimensions:

- une aire de rotation, hors débattement de porte, de 1,50 m de diamètre est prévue à l'intérieur ;
- une aire d'approche de 0,90 m est prévue le long de la baignoire ;
- le bord supérieur de la baignoire est à une hauteur de 0,50 m du sol ;
- sous la baignoire, un espace libre de 0,14 m de haut et de 1,10 m de large est prévu pour permettre l'usage éventuel d'un lève- personne.

Accessoires:

- une tablette de transfert :
 - 0,50 m minimum de longueur;
 - située en tête de baignoire à la même hauteur que celle-ci ;
 - sur toute la largeur de la baignoire.
- une barre horizontale :
 - minimum 0,80 m de longueur ;
 - fixée au mur latéral à la baignoire ;
 - à une hauteur de 0,70 m du sol;
 - à proximité de la tablette de transfert.

SALLE DE DOUCHE:

Dimensions:

- une aire de rotation, hors débattement de porte de 1,50 m de diamètre, est prévue à l'intérieur du local douche ;
- le sol, en pente douce de 2% maximum permet l'évacuation des eaux sans avoir recours à un bac de douche ; le revêtement de sol est antidérapant.


Accessoires:

- un siège rabattable antidérapant :
 - de 0,40 m x 0,40 m ;
 - fixé au droit de la douche ;
 - à une hauteur de 0,50 m du sol;
- des poignées rabattables :
 - indépendantes l'une de l'autre ;
 - prévues à une distance de 0,35 m de l'axe du siège;
 - situées à une hauteur de 0,80 m du sol ;
 - d'une longueur de 0,80 m minimum.




SALLE DE BAIN ET DOUCHE

• Espace sanitaire avec bain:

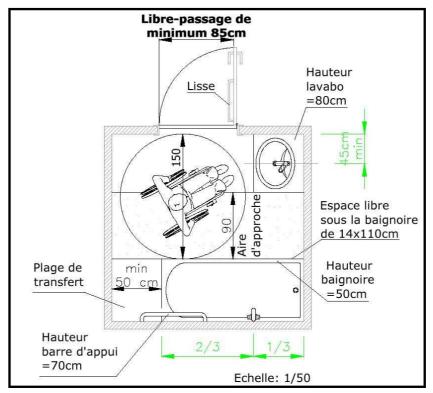


En vert = nos conseils.

• Espace sanitaire avec douche:

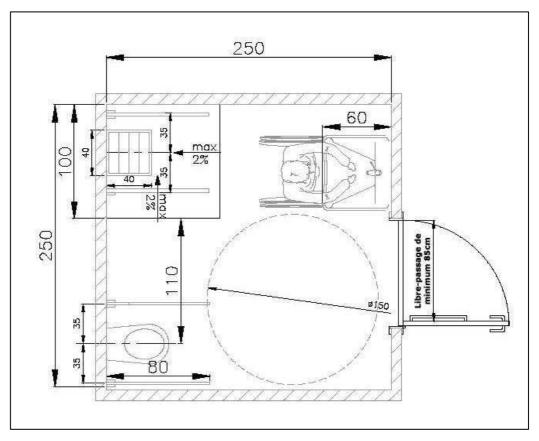


SALLE DE BAIN ET DOUCHE

• Douche:

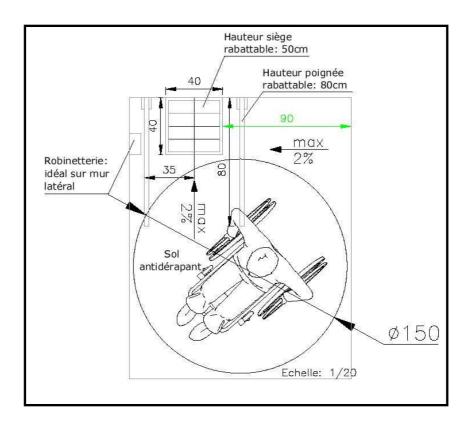


En vert = nos conseils.

Nos conseils:

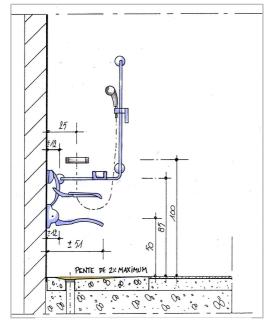


Positionnement idéal des accessoires de la douche

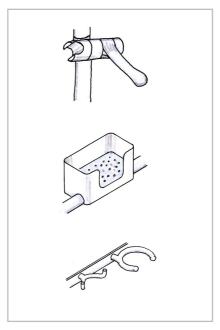

Matériels de préhension aisée et adaptés.


SALLE DE BAIN ET DOUCHE

Il faut être attentif à la hauteur de préhension d'une personne en chaise :

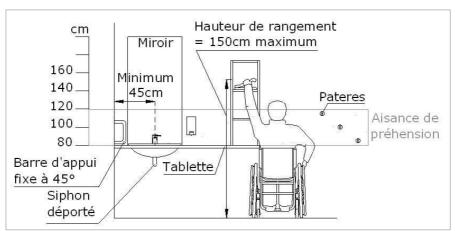



Siphon déporté, évitant tout risque de brûlure.

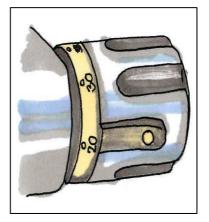


Température réglable pour éviter les brûlures.



Robinetterie de préhension aisée avec douchette pour faciliter la toilette de la personne.

CONSEILLE:

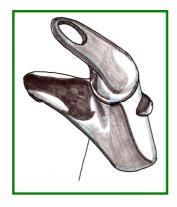

DECONSEILLE:

